

Conhecendo o dispositivo



- 01. Tecla de volume +/-
- 02. Tecla Liga/Desliga
- 03. Entrada de fone
- 04. Entrada Micro USB
- 05. Câmera frontal
- 06. Alto-falante para chamadas
- 07. Câmeras traseiras
- 08. Flash traseiro
- 09. Sensor de impressão digital
- 10. Microfone
- 11. Abertura para remoção da tampa traseira

1

Conteúdo da Embalagem


Certifique-se de que os seguintes itens estão contidos na embalagem do produto:

- . 1 Smartphone Multilaser G Max 2
- . 1 Capa protetora
- . 1 Película protetora de tela
- . 1 Guia rápido
- . 1 Carregador
- . 1 Cabo Micro USB

2


Instalação

Para inserir os cartões SIM e cartão de memória Micro SD desencaixe com cuidado a tampa do dispositivo utilizando a abertura.

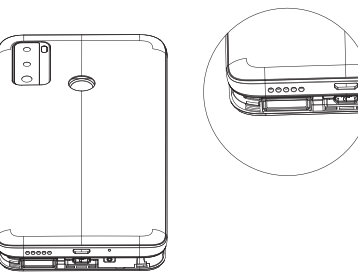

3


Insira o cartão Nano SIM no compartimento 1 com os contatos elétricos voltados para baixo, conforme figura a seguir:

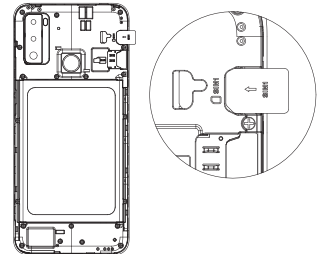

Informação importante:
A bateria do aparelho não é removível.

4


Insira o cartão Micro SIM no compartimento 2 com os contatos elétricos voltados para baixo, conforme figura a seguir:

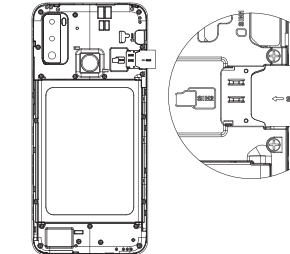

A incorreta inserção dos cartões SIM e Micro SD podem acarretar danos ao aparelho.

5

Insira o cartão Micro SD no compartimento localizado sobre o SIM Card 2, com os contatos elétricos voltados para baixo.

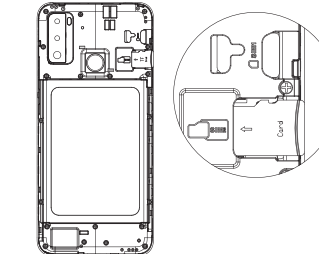

Feche o dispositivo e certifique-se de que a tampa traseira foi bem encaixada.

6

Utilização

Ligar e desligar

Para ligar o dispositivo, segure o botão 'Ligar/Desligar' por aproximadamente 2 segundos. Para desligar, com a tela ligada segure o botão 'Ligar/Desligar' até que um menu apareça na tela, selecione 'Desligar' e confirme a opção selecionada.

Ajustar o volume

Pressione a tecla volume para cima ou para baixo para aumentar ou reduzir o volume do perfil de áudio em uso.

Teclas de navegação

- Início: retorna para a tela inicial do sistema. Ao segurar, inicia o Google Assistente.
- ◀ Voltar: retorna para a última atividade.
- Aplicativos recentes: abre a tela de visão geral para alternar entre os últimos aplicativos utilizados.

7

Uso geral

O Multilaser G Max 2 funciona com o sistema operacional Android™ 11 (Go edition) e é operado através de uma interface de tela sensível ao toque. A partir da tela inicial (acessível através da tecla ○ Início), toque no ícone do aplicativo (como ☎ Telefone ou 💬 Mensagens, por exemplo) para iniciar a atividade desejada. Aplicativos adicionais podem ser encontrados na ^ lista de aplicativos. É possível instalar mais aplicativos através da Google Play - uma Conta do Google é necessária.


8

MULTILASER

Queremos muito ouvir você!
CRM (Central de Relacionamento Multilaser)
11 3198.0004
Cobertura para todo o Brasil
Fale conosco via WhatsApp!

Acompanhe a gente!
www.multilaser.com.br



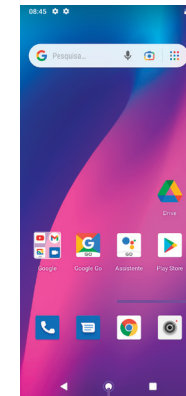

Barra de estado
Horário, nível de carga da bateria, sinal de rede celular, outras funções ativas do dispositivo.

Segure em uma área vazia para alterar o plano de fundo. Segure um ícone para alterar o seu local ou removê-lo da tela inicial. Arraste um ícone da lista de aplicativo para adicioná-lo à tela inicial.


Lista de aplicativos
Deslize para cima para visualizar a lista completa de aplicativos instalados.

Botões de navegação

9

Câmera

Para tirar fotos ou gravar vídeos, toque no ícone do aplicativo de Câmera.

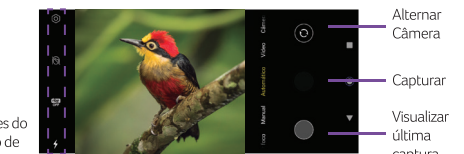

Ajustes do modo de captura selecionado

Alternar Câmera
Capturar
Visualizar última captura

10

Configurações

Para ajustar as configurações do aparelho – como conectar à uma rede Wi-Fi, parear dispositivos Bluetooth, alterar o toque de chamadas e notificações, realizar atualizações de sistema, entre outros ajustes – abra a lista de aplicativos e toque em Configurar.

Responsabilidade ambiental

A Multilaser acredita que agir de maneira sustentável é assumir responsabilidade pelas gerações futuras e pensar no ciclo completo dos produtos, desde sua produção até o final de sua vida útil.

Logística Reversa Multilaser

Após o término da vida útil, descarte seu aparelho, bateria e acessórios de forma responsável. Não descarte em lixo comum. O descarte em lixo comum pode provocar danos ao meio ambiente e à saúde. Não jogue as baterias no fogo, elas podem explodir.

11

A Multilaser oferece opções para facilitar e viabilizar o descarte de forma responsável. Através do programa de logística reversa, a Multilaser disponibiliza pontos de coleta em todas as capitais do país. Consulte a CRM para mais informações. <http://suporte.multilaser.com.br/home/coleta-reciclagem>

ATENÇÃO

Ao depositar o dispositivo móvel, bateria ou acessório em um coletor, deve haver ciência de que os objetos descartados estão sendo doados – em caráter irrevogável, permanente e sem possibilidade de retratação – ao gestor do sistema de logística reversa. Os dados armazenados no dispositivo e/ou acessórios serão destruídos no processo de reciclagem, de modo que não será possível atender solicitações de recuperação desses dados, estando o fabricante isento de qualquer tipo de responsabilidade ou dever de indenização.

Antes de descartar, lembre-se de:

- Remover os cartões SIM e o cartão de memória (Micro SD);
- Apagar os dados pessoais do dispositivo;
- Desligar o dispositivo.

12

Termos de garantia

Esta garantia não cobre qualquer defeito do produto decorrente do uso e do desgaste natural ou decorrente da utilização inadequada, incluindo, sem limitações, o uso normal e habitual, de acordo com as instruções da Multilaser para o uso e a manutenção do produto.

Esta garantia não cobre defeitos do produto decorrentes de instalações, modificações, reparos ou quando o produto for aberto por um profissional não autorizado pela Multilaser.

Esta garantia também não cobre defeitos no produto decorrentes do uso de acessórios ou outros dispositivos periféricos que não sejam originais da Multilaser projetados para o uso com o produto tais como adaptadores de tomadas, benjamins e outros. Nota - O uso de adaptadores de tomada ou benjamins “poderá” gerar o derretimento do plugue ou tomada, e em casos extremos fogo devido a curto circuito.

Em caso de defeito de fabricação, desde que comprovado, a Multilaser limita-se a consertar ou substituir o produto defeituoso.

13

Os casos abaixo não são cobertos pela garantia:

- Vazamento ou oxidação da bateria;
- Desgaste natural do equipamento;
- Danos causados por qualquer tipo de líquido, temperaturas extremas (frio ou calor);
- Oxidação ou fungo devido à maresia ou umidade;
- Quando apresentar evidências de queda, impacto e tentativa de conserto por uma pessoa não autorizada;
- Danos causados ao visor de LCD devido à má utilização, pressionamento, queda ou umidade;
- Utilização em desacordo com este guia rápido;
- Perda de dados e imagens devido à utilização em desacordo com este guia, utilização de softwares de terceiros ou vírus no sistema operacional do computador do usuário.

Este produto possui 1 ano de garantia a partir da data de venda, e os acessórios que acompanham esse produto estão garantidos pelo período de 3 meses a partir da data de sua aquisição.

O certificado somente terá validade com a apresentação da NF de compra. Leia com atenção os termos de garantia acima.

NF/Nº _____ Data da Compra ____/____/____

14

ANATEL

“Este produto está homologado pela Anatel de acordo com os procedimentos regulamentados para avaliação da conformidade de produtos para telecomunicações e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência.”

O máximo valor medido da Taxa de Absorção Específica referente à exposição localizada na cabeça é de 0,22 W/kg e no tronco é de 0,97 W/kg.

Para mais detalhes sobre os valores de SAR, consulte o site da Multilaser <http://suporte.multilaser.com.br/sar>

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

15

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL – www.anatel.gov.br



Mantenha o aparelho a uma distância mínima de 1,5 cm do corpo.

Atualizações de software podem alterar o funcionamento do dispositivo. A Multilaser reserva-se no direito de atualizar este material sem aviso prévio.

Google, Android, Google Play e outras marcas são marcas registradas da Google LLC. Todas as outras marcas aqui citadas são registradas por seus respectivos donos e, juntamente com as imagens, foram aqui utilizadas com efeito ilustrativo.

Telefone modelo S156 compatível com a bateria BCS156 e os carregadores CCS095 e BCS156.

16

Configure agora seu aparelho!



MULTILASER G MAX 2
Baixe grátis o QRCode Reader na sua loja de aplicativos!

